


GUIDE DE FINITION

PLANCHER PRÉVERNI

COLLECTION CLASSIQUE




Bromo

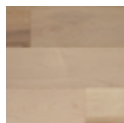


Haka



Evasion

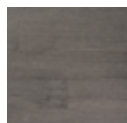


Krafla

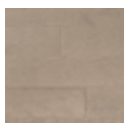

Savane

COLLECTION UNIQUE

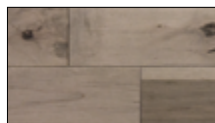

Boreal



Foresta



Jeanine



Locus



Nix



Valorem

GUIDE POUR ACCESSOIRES

- 1| Bien poncer la surface avec un papier sablé de 120 ou 150 grains, et enlever les résidus avec un chiffon propre.
- 2| **Étape A :** Bien mélanger le contenant de la base colorée. Appliquer une mince couche de base avec un pinceau, jusqu'à ce que la couleur soit opaque, et laisser sécher 8 heures.
- 3| Poncer légèrement avec un papier sablé de 400 grains, et enlever les résidus avec un chiffon propre.
- 4| **Étape B :** Bien mélanger le contenant de la teinture. Appliquer la teinture de couleur avec un chiffon propre..
- 5| Essuyer l'excédent de la surface avec un pinceau éponge afin d'obtenir la couleur désirée.
- 6| Laisser sécher 4 heures.
- 7| Le degré de sablage de la couche de base reflète la teinte finale; si le résultat diffère du plancher, poncer à nouveau et recommencer la procédure au début.
- 8| Appliquer un vernis clair selon le lustre désiré.

