

# REPLACEMENT DES PLANCHES

## SUR INSTALLATION CLOUÉE, AGRAFÉE OU COLLÉE


**LES PLANCHES DE BOIS PEUVENT ÊTRE RÉPARÉES OU REMPLACÉES PAR UN PLANCHER SOLIDE ET CE, SANS ABÎMER LES PLANCHES ADJACENTES. VEUILLEZ TOUJOURS VÉRIFIER LES ESSENCES POUR ASSURER UN BON AGENCEMENT DES TONS. LES PLANCHES PRÉVERNIES DOIVENT ÊTRE SÉLECTIONNÉES EN FONCTION DU FINIS ET DES COULEUR.**

### ENLÈVEMENT DES PLANCHES OU DES REVÊTEMENTS DE BOIS ET DES SOUS PLANCHERS DE BÉTON.

- Assurez-vous d'avoir en main des planches à remplacer.
- Faites une entaille de 1/2 po (1,2 cm) à partir du côté rainuré d'un bout à l'autre de la planche à enlever.
- Faites une deuxième entaille de 1/2 po (1,2 cm) à partir de la languette d'un bout à l'autre de la planche à enlever.
- Faites une troisième entaille au centre de la planche à angle de 30 à 45 degrés à partir de la première longue entaille jusqu'à la deuxième longue entaille.
- À l'aide d'un ciseau à bois, coupez la planche d'un bout à l'autre le long des lignes de coupe et soulevez le centre de la planche. Vous pouvez ensuite enlever la partie rainurée.
- Retirez les clous ou les agrafes et la planche de côté. Évitez d'endommager les planches adjacentes.

### REPLACEMENT DES PLANCHES QUI ONT ÉTÉ CLOUÉES OU AGRAFÉES.

- Bien nettoyez la surface.
- Mesurez l'ouverture et coupez la planche à la dimension requise.
- Vérifiez avec soin la dimension de la planche afin qu'elle puisse bien s'ajuster dans l'ouverture.
- Coupez la partie inférieure du côté rainuré et le bout bouveté du dessous de la planche à l'aide d'un banc de scie à la dimension requise pour qu'elle puisse s'appuyer contre la languette des planches adjacentes de la surface à remplacer. Appliquez de la colle en formant de minces cordons à tous les 6 po (15 cm) de la planche à remplacer ou sur le sous plancher.
- Utilisez de la colle de polyuréthane pour permettre à la planche de se dilater et de se contracter. N'utilisez pas de colle de menuiserie.

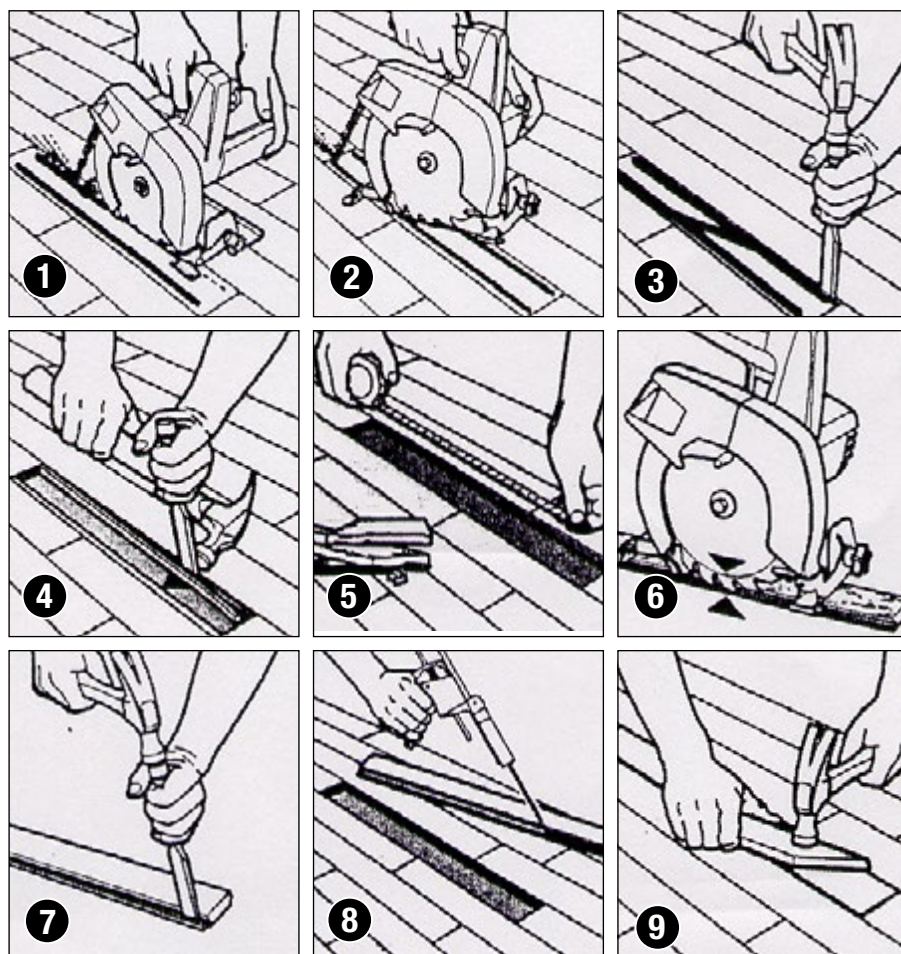

### REPLACEMENT DES PLANCHES QUI ONT ÉTÉ COLLÉES.

- Bien nettoyez la surface de travail en retirant toute saleté et trace de colle. Réparez le sous plancher si nécessaire.
- Mesurez l'ouverture et coupez la planche à la dimension requise.
- Vérifiez avec soin la dimension de la planche afin qu'elle puisse bien s'ajuster dans l'ouverture.
- Coupez la partie inférieure du côté rainuré et le bout bouveté du dessous de la planche à l'aide d'un banc de scie à la dimension requise pour qu'elle puisse s'appuyer contre la languette des planches adjacentes de la surface à remplacer.
- Appliquez de la colle en formant de minces cordons à tous les 6 po (15 cm) de la planche à remplacer ou sur le sous plancher.
- Utilisez de la colle de polyuréthane pour permettre à la planche de se dilater et de se contracter. N'utilisez pas de colle de menuiserie.